


## 9EEM480 Схема подсоединения внешних батарейных модулей

**Предупреждение:** перед установкой EBM ознакомьтесь с руководством пользователя ИБП.

Возможно подключение от 1 до 4 EBM для достижения необходимого уровня автономии без сетевого питания. Подключите батарейные блоки каскадом, как показано на рисунке ниже.


1. Подключение: используйте 4-жильный кабель с 10 мм<sup>2</sup> сечением (PE, +, N, -)
2. Подключите провода к соответствующим клеммам, точно следуя инструкциям, приведенным ниже:  
Для моделей 9E15Ki, 9E20Ki, 9E20KiXL
  - a - Убедитесь, что держатель предохранителя внешнего батарейного модуля открыт.
  - b - Подсоедините защитный (PE) проводник к (PE) винту заземления EBM
  - c - Подсоедините положительный (+) проводник к положительной (+) EBM клемме.
  - d - Подсоедините нейтральный (N) проводник к нейтральной (N) EBM клемме
  - e - Подсоедините отрицательный (-) проводник к отрицательной (-) EBM клемме.

Предлагаемое усилие затяжки составляет 1,6 Нм.


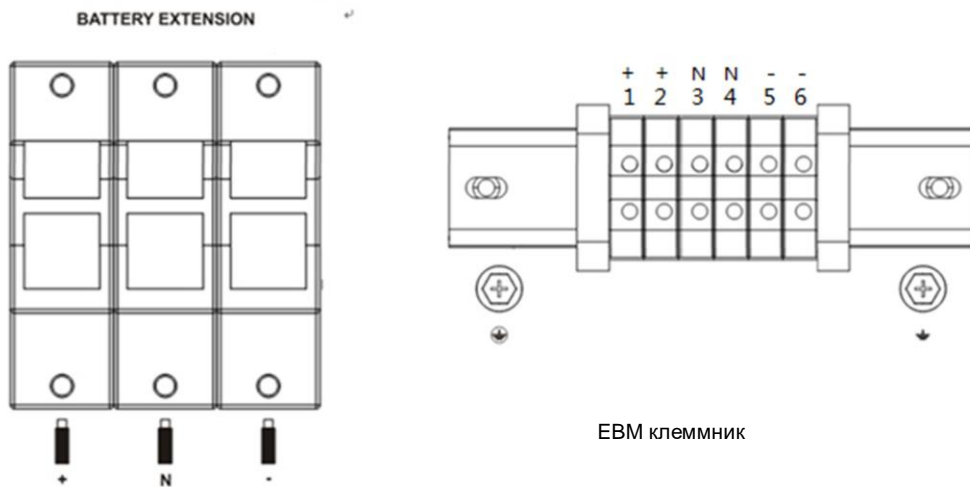


Модели 9E15Ki, 9E20Ki, 9E20KiXL


Клеммной соединении EBM для 9E15Ki, 9E20Ki, 9E20KiXL с одной группой EBM

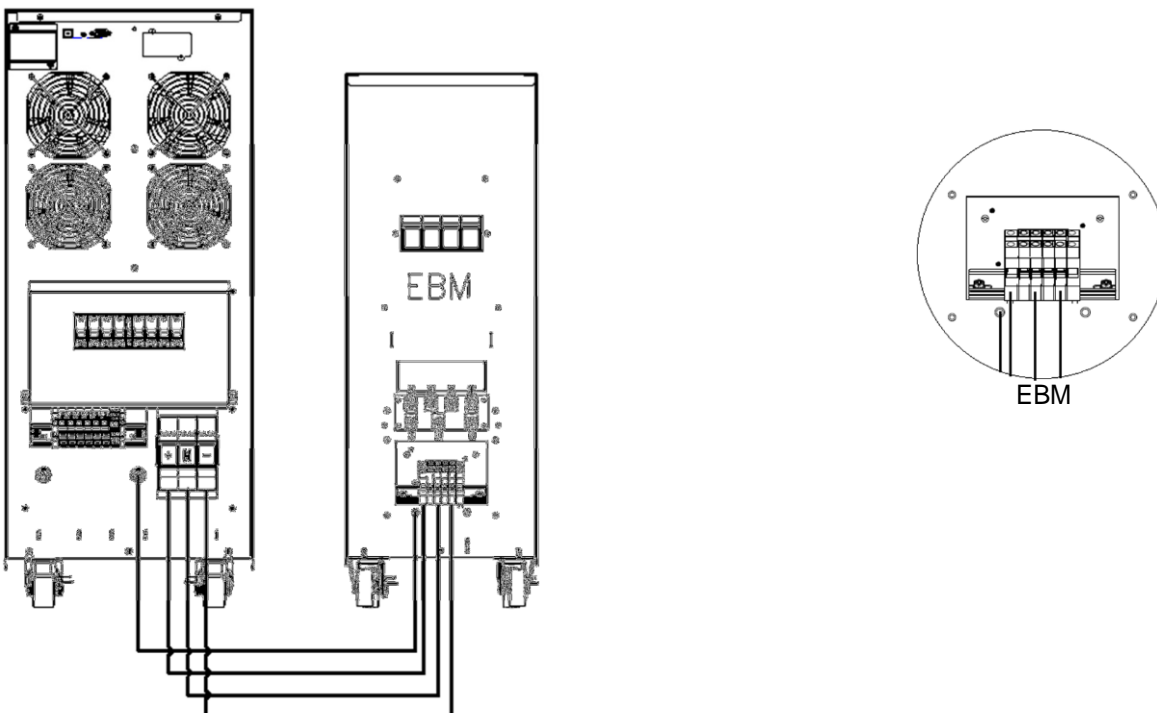

Клеммное соединение EBM для 9E15Ki, 9E20Ki, 9E20KiXL с более чем одной группой EBM

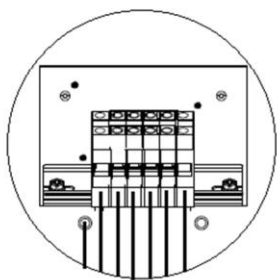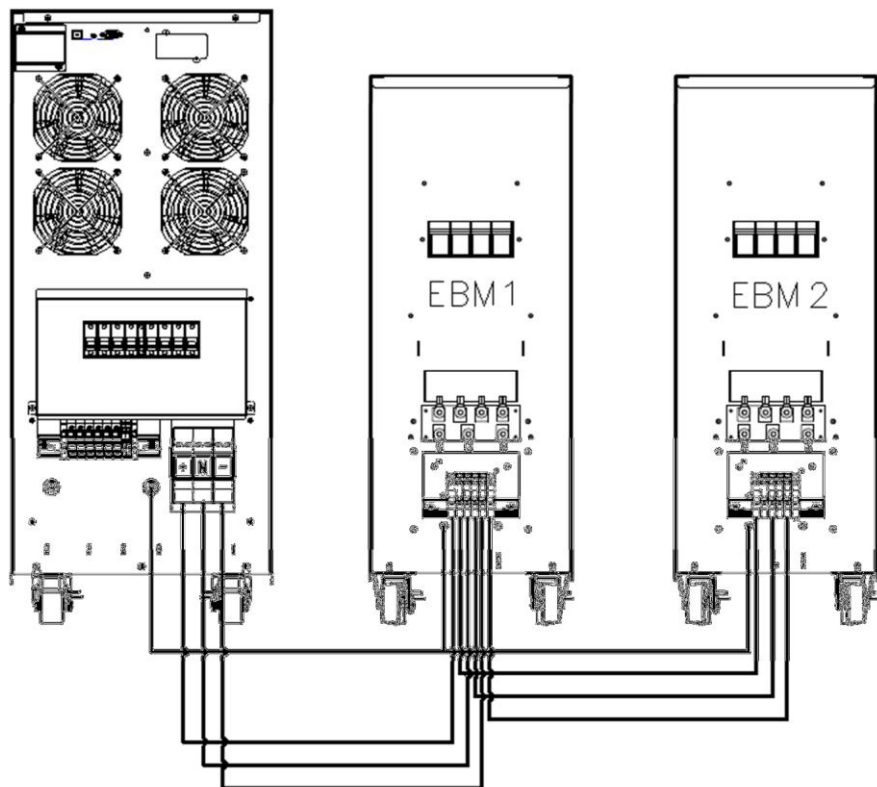

EBM 1

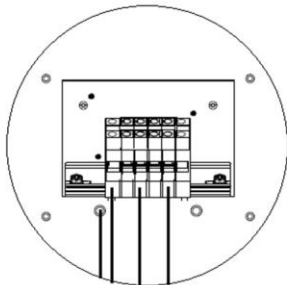

EBM 2